



# PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATA DEI CRONOTERMOSTATI SENZA FILI

Di seguito vengono illustrati i semplici passaggi necessari alla programmazione del cronotermostato. CONSERVI QUESTO FOGLIO per facilitare le operazioni qualora dovesse riprogrammare il cronotermostato.

Dopo aver inserito le batterie oppure dopo l'operazione di RESET:

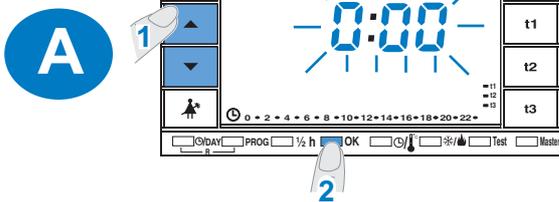


1. Agendo sui tasti ▲ o ▼, inserire l'ora e i minuti attuali.  
Nota: premendo ad impulsi si aumenta o diminuisce di un minuto, la pressione prolungata attiva lo scorrimento rapido.
2. Premere il tasto OK.

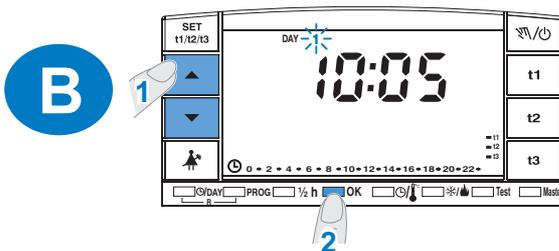

1. Agendo sui tasti ▲ o ▼, selezionare il **giorno** attuale della settimana (esempio: la selezione di 3 corrisponde al giorno Mercoledì).
2. Premere il tasto OK.

1. Premendo ad impulsi il tasto **PROG**, selezionare uno dei **programmi** preimpostati P01, P02, P03.

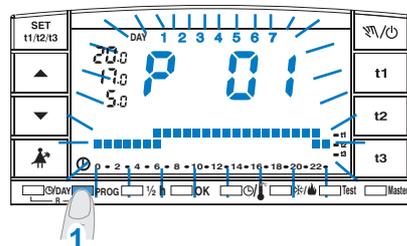

## Programmi con giorni, orari e temperature sulla scala delle 24h prefissati in fabbrica

**Programma: P 01**  
Tutti i giorni della settimana

Orari:  
t1 = 06,30 + 22,30  
t2 = 00,00 + 06,30  
22,30 + 24,00

- t1 = temperatura di **Comfort**
- t2 = temperatura di **Economy**
- t3 = temperatura di **Assenza**

2. Selezionato il programma desiderato, premere il tasto **OK**.

**Programma: P 02**  
da lunedì a venerdì

Orari:  
t1 = 06,30 + 08,30  
17,30 + 22,30  
t2 = 00,00 + 06,30  
22,30 + 24,00

da sabato a domenica

Orari:  
t1 = 06,30 + 22,30  
t2 = 00,00 + 06,30  
22,30 + 24,00

**Programma: P 03**  
da lunedì a venerdì

Orari:  
t1 = 06,30 + 08,30  
11,30 + 13,30  
17,30 + 22,30  
t2 = 00,00 + 06,30  
08,30 + 11,30  
13,30 + 17,30  
22,30 + 24,00

da sabato a domenica

Orari:  
t1 = 06,30 + 22,30  
t2 = 00,00 + 06,30  
22,30 + 24,00

(esempio: scelta del programma settimanale P02)



## C bis


Qualora nessuno dei 3 programmi preimpostati soddisfi le sue esigenze, è possibile impostare fino a due programmi personalizzati **P 04** e **P 05** (vedere dietro).

# PROGRAMMA PERSONALIZZATO P 04 - P 05

**A**

Dopo aver impostato ora e giorno della settimana attuali come descritto precedentemente.


**B**

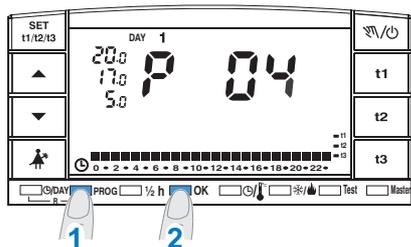

1. Premere il tasto **PROG** ad impulsi per selezionare **P04** o **P05**.
2. Confermare premendo il tasto **OK**.

**C**


Il display mostra la schermata per la programmazione del giorno di Lunedì (1).

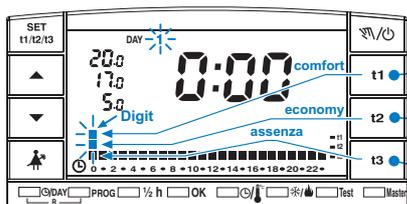

**COMFORT (t1)** visualizzato dal digit in alto sulla scala termica

**ECONOMY (t2)** visualizzato dal digit in mezzo sulla scala termica

**ASSENZA (t3)** visualizzato dal digit in basso sulla scala termica

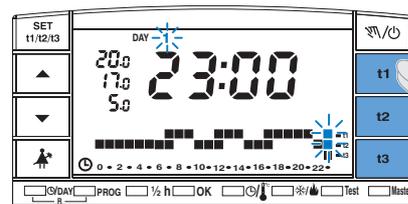

1. Agendo sui tasti **t1**, **t2**, **t3**, definire il profilo orario giornaliero delle temperature.  
La pressione dei tasti fissa la temperatura desiderata e avanza il digit di un'ora.  
Per programmare la  $\frac{1}{2}$  ora, premere il tasto  $\frac{1}{2}$  h.

2. Confermare il profilo orario (24h) del giorno Lunedì (1) premendo il tasto **OK**.



**D**



Il display visualizza il giorno di Martedì (2) con il profilo orario programmato per il giorno precedente. È possibile copiarlo premendo il tasto **OK** oppure modificarlo come descritto sopra al punto C.

...Eseguire la stessa operazione per tutti i giorni della settimana...

**E**



Terminata la programmazione di **tutti i giorni della settimana** tenere premuto per **4 secondi** il tasto **OK**.



**FINE DELLA PROGRAMMAZIONE**



Per la descrizione dettagliata della programmazione o impostazioni supplementari, consultare il libretto istruzioni.